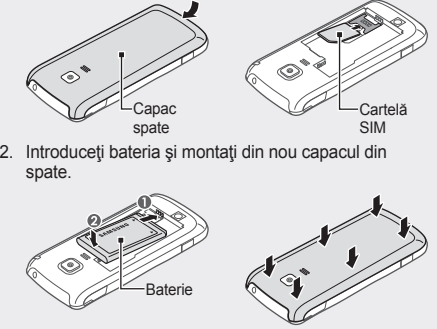


Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Lipsă semnal		Radio FM suspendat
	Putere semnal		Redare muzică în curs
	Căutare rețea		Redare muzică în pauză
	Rețea GPRS conectată		Mesaj text nou (SMS)
	Rețea EDGE conectată		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Apel în curs		Mesaj e-mail nou
	Navigare pe Web		Mesaj de configurare nou
	Conectare la o pagină Web securizată		Mesaj push nou
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)		Mesaj vocal nou
	Redirecționare apel activată		Profil Normal activat
	Lipsă cartelă SIM		Profil silențios activat
	Bluetooth activat		Nivel de energie al bateriei
	Alarmă activată		Oră curentă
	Cartelă de memorie introdusă		
	Radio FM pornit		

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.



Încărcarea bateriei

- Conectați un încărcător la mufa multifuncțională.
- Deconectați încărcătorul după terminarea încărcării.



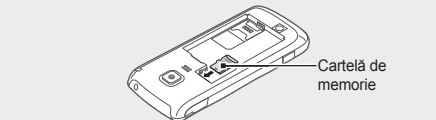
- Nu scoateți bateria din telefon înainte de a deconecta mai întâi încărcătorul. În caz contrar, telefonul poate fi deteriorat.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 16 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).






- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie doar pe telefon.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

- Scoateți capacul din spate.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auriu orientate în jos.




- Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- Montați înapoi capacul din spate.

Pictograme de instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj (reprezintă Mesaje , urmat de Creare mesaj)
	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (reprezintă tasta funcțională OK)

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

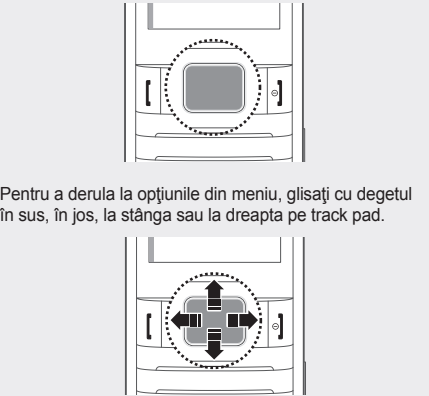
- Țineți apăsat [].
- Introduceți codul dvs. PIN și apăsați pe **<Confirm.>** (dacă este necesar).

- Dacă bateria se descarcă în totalitate sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Utilizați track pad-ul optic

Pentru a selecta opțiunea din meniu evidențiată sau pentru a confirma o introducere de date, apăsați pe track pad.




Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,



- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe track pad pentru a accesa modul Meniu.



- Utilizați track pad-ul pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **Selectare** utilizând track pad-ul pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați **<Înapoi>** pentru a trece la nivelul anterior; Apăsați [] pentru a reveni la modul Repaus.

- Atunci când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.


Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- Apăsați pe [] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Răspunsul la un apel

- La primirea unui apel, apăsați pe [].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [].

Apelarea unui număr format recent

- În modul Repaus, apăsați pe [] pentru a afișa o listă cu numere recente.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos pentru a selecta un număr sau un nume.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr pentru destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. *Vezi „Introducere text.”* Pentru expedierea ca mesaj text, treceți la pasul 5. Pentru a atașa elemente multimedia, continuați cu pasul 4.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsați pe track pad pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau multimedia.

Efectuarea apelurilor false


Puteți simula un apel primit atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Pentru a activa caracteristica de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals** → **<Schimbare>**.

Pentru a efectua un apel fals

În modul Repaus, apăsați și țineți apăsată tasta pentru Volum jos.

- Apăsați pe track pad pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [] pentru a forma numărul.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul soneriei

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.
- Apăsați pe **<Editare>** → **Volum**.
- Derulați până la **Alertă apel**.
- Derulați spre dreapta sau spre stânga pentru a regla volumul și apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

În timpul unei convorbiri, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul.

- În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica difuzor - microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.
- Apăsați pe **<Editare>** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Utilizarea ecranului Meniu principal inteligent

Ecranul Meniu principal inteligent vă permite să accesați aplicațiile și contactele dumneavoastră preferate și să vizualizați evenimentele sau sarcinile care urmează. Puteți particulariza ecranul Meniu principal inteligent pentru a se potrivi preferințelor și nevoilor dumneavoastră.

- Atunci când utilizați ecranul Meniu principal inteligent, track pad-ul nu funcționează pentru comenzi rapide.

Pentru adăugarea elementelor la ecranul Meniu principal inteligent

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent** și derulați spre stânga sau spre dreapta către ecranul Meniu de repaus inteligent.
- Apăsați pe **<Editare>**. Selectați elementele de afișat pe ecranul Meniu principal inteligent. Pentru bara de instrumente pentru comenzi rapide, puteți adăuga sau șterge comenzile rapide după dorință. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare comenzi rapide**.
- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.
- Apăsați pe track pad.

- Puteți modifica ecranul de repaus la un alt stil. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent** și derulați spre stânga sau spre dreapta către stilul pe care îl doriți.

Utilizarea camerei

Pentru a face fotografii

- În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- Pentru a fotografia, apăsați pe track pad. Fotografia este salvată automat.

Pentru a vizualiza fotografiile

În modul Meniu, selectați **Fiș. mele** → **Imagini** → un fișier imagine.

Pentru a înregistra videoclipuri

- În modul Repaus, apăsați pe tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
- Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- Apăsați pe [1] pentru a comuta la camera video. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- Apăsați pe track pad pentru a începe înregistrarea.
- Apăsați pe **<Oprire>** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

Pentru a vizualiza videoclipurile





În modul Meniu, selectați **Fiș. mele** → **Videoclipuri** → un fișier videoclip.

Pentru a accesa elementele Meniului principal inteligent

Glisiți pe track pad pentru a derula elementele de pe ecranul Meniu principal inteligent și apăsați pe track pad pentru a selecta un element.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Apăsați pe [] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Țineți apăsat pe [] pentru a comuta între modulele T9 și ABC. În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [] pentru a selecta metoda de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

Mod T9

- Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare, o singură dată, pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [0] pentru a introduce un spațiu. În cazul în care nu este afișat cuvântul corect, apăsați pe track pad în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Mod ABC

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.

Mod Numeric

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un număr.

Mod Simbol

Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un simbol.

- Pentru a muta cursorul, glisați pe track pad.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge toate caracterele, țineți apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe [0].
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [1].

Adăugarea unui contact nou

- Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, selectați, în modul Meniu **Contacte** → **<Opțiuni>** → **Setări** → **Salvare contacte noi în** → o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe track pad.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG	
Declarație de conformitate	
Datele produsului	
Pentru următoarele	
Produs: Telefon mobil GSM BT	
Model: GT-C3780	
CE 0168	
Declarație și standarde aplicabile	
Prin prezenta, declarăm că produsul de mai sus este conform cu cerințele esențiale ale Directivei privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații (1999/5/CE) prin aplicarea:	
Signuranță	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1:2012 EN 50566 : 2013 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
și cu Directiva (2011/65/UE) privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice prin aplicarea EN 50581:2012.	
Procedura de evaluare a conformității la care se face referire în Articolul 10 și care este detaliată în Anexa IV a Directivei 1999/5/CE s-a desfășurat cu implicarea următoarelor Organisme Notificate:	
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK Marcaj de identificare: 0168	
Reprezentant în UE	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2014.05.21	
(Locul și data eliberării)	
Stephen Coldclough / Reprezentant UE	
(Numele și semnătura persoanei autorizate)	
* Aceasta nu este adresa Centrului pentru service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului pentru service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.	